



KR-D2

Contact magnetic standalone wireless, cu 4 zone, sirena incorporata si telecomanda pentru usa/ fereastră

Imagine



Descriere

KR-D2 este un contact magnetic standalone wireless, cu 4 zone si sirena incorporata, pentru usi sau ferestre indiferent de tip sau de directia de deschidere.

Suporta inrolarea a 20 de senzori (max. 10 pe zona) si 20 de telecomenzi.

Designul inovator contribuie la integrarea cat mai armonioasa a senzorului printre elementele de decor ale unei locuinte. Instalarea se realizeaza rapid prin lipirea senzorului cu banda dublu adeziva inclusa in pachet.

Caracteristici

- Sirena incorporata 90dB
- 4 zone, max. 10 detectori pe zona
- Suporta inrolarea a 20 de detectori si 20 de telecomenzi
- Design inovator
- Montare usoara prin lipire cu banda dubluadeziva
- Avertizare descarcare baterii
- Interspatiu 10mm
- Utilizare in locuri ferite de ploaie

Specificatii

- Alimentare interna: 2 x baterie AAA 3Vcc
- Consum standby: ≤10mA
- Consum la actionare: ≤70mA
- Interspatiu: 10mm
- Indicator stare: LED
- Sirena incorporata: 90dB
- Frecventa: 433.92 MHz
- Modulatie: ASK
- Montare: Pe usa, fereastră
- Material: ABS alb
- Temperatura: - 10°C / + 60°C
- Umiditate: <90%, fara condensare
- Dimensiuni transmitator: 97(H) x 43(L) x 21(A)mm
- Dimensiuni magnet: 45(H) x 12(L) x 18(A)mm

Continut pachet

- 1 x contact magnetic KR-D2
- 2 x banda dublu adeziva
- Telecomanda cu 4 butoane
- 2 x baterii AAA
- Manual de utilizare


Instalare

Pentru fixarea senzorului folosind banda dublu adeziva, curatati foarte bine suprafata pe care va fi lipit.


Este recomandata instalarea transmitatorului pe partea fixa a usii (toc) iar a magnetului pe partea mobila (foaia de usa).

Distanta dintre transmitator si magnet nu trebuie sa depaseasca 1 centimetru.

Pe lateralul transmitatorului si al magnetului se afla cate un marcaj in forma de triunghi. Este obligatoriu ca cele doua marcaje sa fie pozitionate fata in fata pentru ca senzorul sa functioneze corect.

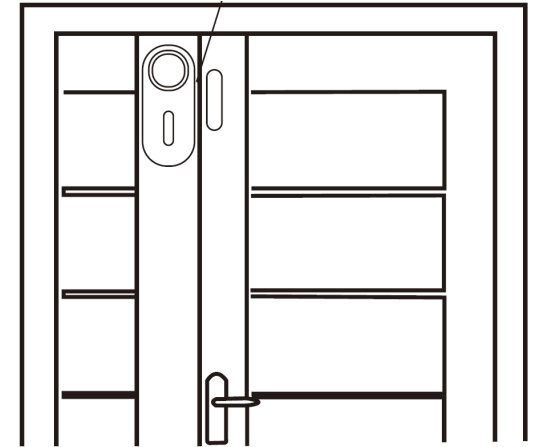

Parti si functii telecomanda

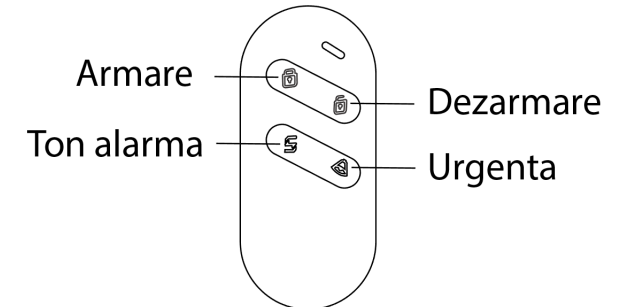

YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

KR-D2
Contact magnetic standalone wireless, cu 4 zone,
sirena incorporata si telecomanda pentru usa/ fereastră
FISA TEHNICA



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

KR-D2
Contact magnetic standalone wireless, cu 4 zone,
sirena incorporata si telecomanda pentru usa/ fereastră
FISA TEHNICA

Programare

Apasati lung butonul **SET** pentru ON sau OFF. Daca LED-urile se aprind de jos in sus echipamentul se va opri (OFF), iar daca LED-urile se vor aprinde de sus in jos echipamentul se va porni (ON).

Apasati scurt butonul **Armare/Dezarmare** pentru a arma sau pentru a dezarma sistemul.

Apasati scurt butonul **SET** pentru a selecta ton de alarma sau ton de sonerie.

Adaugare senzori

Pentru a intra in modul de programare apasati lung butonul **Armare/Dezarmare**, toate cele 4 LED-uri vor fi active. Apasati scurt butonul de **Armare/Dezarmare** pentru a selecta zona dorita. In acest moment declansati senzorul pentru a trimite un semnal catre echipament, se vor auzi doua beep-uri insemnand ca senzorul a fost adaugat cu succes. Apasati butonul **SET** pentru a iesi din modul de programare.

Adaugare telecomenzi

Pentru a intra in modul de programare apasati lung butonul **Armare/Dezarmare**, toate cele 4 LED-uri vor fi active. Apasati scurt un buton de pe telecomanda, se vor auzi doua beep-uri insemnand ca telecomanda a fost adaugata cu succes. Apasati butonul **SET** pentru a iesi din modul de programare.

Stergere telecomenzi

Apasati lung butonul **Armare/Dezarmare**, toate cele 4 LED-uri vor fi active. Apasati din nou lung butonul de **Armare/Dezarmare** pana se aud 5 beep-uri, acestea confirmand stergerea tuturor telecomenzilor. Apasati butonul **SET** pentru a iesi din modul de programare.

Reset

Pentru a reseta echipamentul deconectati alimentarea apoi apasati butonul de **Armare/Dezarmare**. In timp ce mentineti apasata tasta de **Armare/Dezarmare** alimentati echipamentul si asteptati pana se aud 10 beep-uri, acestea confirmand revenirea echipamentului la setarile din fabrica.

Selectare tip zona

Exista doua tipuri de zone (zone comune si zone independente).

Tip 1: Toate zonele sunt comune (alarma se declanseaza doar daca echipamentul este armat).

Tip 2: Zonele 1 si 2 sunt comune (alarma se declanseaza doar daca echipamentul este armat). **Zona 3 - Clopotel** (soneria poate fi activata indiferent de starea echipamentului, armat/dezarmat). **Zona 4 - Urgenta** (alarma se declanseaza indiferent de starea echipamentului, recomandat pentru buton de panica). Apasati simultan butonul **Armare/Dezarmare** si butonul **SET**. Mentineti-le apasate pana cand cele 4 LED-uri aferente zonelor clipeasc (**pentru tipul 1**). Pentru a seta **tipul 2**, mentineti apasate cele doua butoane pana cand clipeasc LED-urile aferente zonelor 1 si 2.

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

