



# KR-RC532

Telecomanda radio cu 4 butoane

YLI ETERNIT ACCES SRL  
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA  
T.: +40 264 484989  
W.: www.yli.ro

KR-RC532  
Telecomanda radio cu 4 butoane  
FISA TEHNICA

## Imagine



## Descriere

KR-RC532 este o telecomanda radio cu patru butoane pentru sistemele de alarma wireless KERUI. Avand dimensiuni reduse si fiind extrem de usoara, poate fi purtata cu usurinta in buzunar, in geanta sau ca si breloc la chei.

Telecomanda este de un real folos atunci cand doriti sa armati sau sa dezarmati sistemul de alarma fara batai de cap, doar prin apasarea unui buton. Aceasta are un buton dedicat pentru urgenta cu care veti putea declansa instant sistemul de alarma in cazul unei situatii critice.


## Caracteristici

- Indicator LED
- Compacta si usoara
- Buton SOS
- Buton control volum sirena
- Cod saritor

## Specificatii

• Alimentare:	1 x baterie 3V CR2032
• Consum:	<10uA-repaus, <16mA-functionare
• Indicator stare:	LED
• Distanța de transmisie:	60m (camp deschis)
• Frecvența:	433.92 MHz
• Modulație:	ASK
• Material:	ABS alb
• Temperatura:	- 10°C / + 55°C
• Umiditate:	<95% fara condensare
• Masa bruta:	0.012kg
• Dimensiuni:	65(L) x 32(l) x 11(A)mm

## Parti si functii

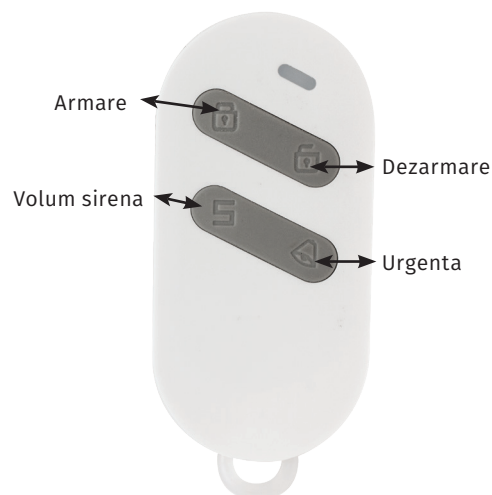

## Intretinere

Pentru inlocuirea bateriei urmati pasii de mai jos:

- Scoateti capacul de cauciuc de pe spatele telecomenzii;
- Desurubati surubul folosind o surubelnita PH0;
- Desfaceti din cleme capacul spate tragand usor;
- Desfaceti surubul din centrul placii de baza dupa care detasati placa din suport;
- Inlocuiti bateria, dupa care asamblati toate componentele;

## Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI  
COLECTARI SEPARATE