



# Y-99P

Afisaj apel wireless

## Imagine



YLI ETERNIT ACCES srl  
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA  
T.: +40 264 484989  
W.: www.yli.ro

Y-99P Afisaj apel wireless  
FISA TEHNICIA

## Descriere

Y-99P este un receptor de apel wireless cu doi digiti ce permite inrolarea a 99 de statii de apelare (cu 1 sau 3 butoane). Acesta este capabil sa salveze 20 de apeluri si sa le deruleze in ordine succesiva. Apelurile pot fi anulate fie de pe statia de apelare sau direct de pe receptor. LED-urile luminoase permit citirea numarului afisat pe ecran de la o distanta de aproximativ 40 de metri in spatii inchise. Pentru a facilita indentificarea tipului de serviciu solicitat, indicatorii luminoasi sunt diferiti pentru serviciile CALL & BILL. Volumul ajustabil poate fi reglat.

## Caracteristici

- Numar statii de apel 99
- Tip ecran LED, 2 caractere alfanumerice
- Istoric apeluri 20
- Apeluri afisate simultan 1
- Programare taste
- Alerte volum reglabil
- Putere audio 2W
- Grad de protectie IP IP33
- Frecventa 433Mhz
- Sensibilitate 110db
- Material ABS
- Tensiune de alimentare 12Vcc
- Consum 20mA
- Temperatura -10°C ~ +55°C
- Dimensiuni 248(L) x 163(H) x 23(A)mm

## Setari rapide

- F1 - salvare transmitator
- F2 - stergere transmitator
- F3 - timp derulare succesiva (de la 0 la 20 de secunde, setare initiala 5 secunde)
- F8 - timp afisare (de la 0 la 60 de secunde, setare initiala 20 secunde)
- F9 - resetare la valorile din fabrica

## Programare

**Pornire:** la pornire, afisajul va arata "00-99" dupa care va trece in statusul de repaus "--".


### F1 - Salvare transmitator

(pot fi inrolate maxim 99 de transmitatoare)

1. Apasati butonul FUN, iar ecranul va afisa F1.
2. Apasati butonul ENT, iar ecranul va afisa 01.
3. Apasati SEL si NEXT pentru a alege numarul transmitatorului.
4. Apasati butonul de pe transmitator timp de 2 secunde, dupa care receptorul va afisa urmatorul numar de transmitator care poate fi inrolat.

NOTA: a. cand pe afisaj apare "E3", inseamna ca nu mai pot fi inrolate alte transmitatoare.  
b. cand pe afisaj apare "E1", inseamna ca transmitatorul a fost deja inrolat.

## Schema

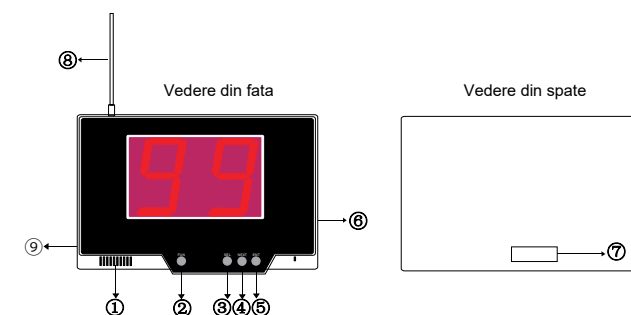

- ① Difuzor
- ② FUN:Buton functii
- ③ SEL: Selectare digit
- ④ NEXT: Ajustare digit
- ⑤ ENT:Confirm are
- ⑥ Ajustare volum
- ⑦ Alimentare
- ⑧ Ante na
- ⑨ Iesire audio



### F2 - Stergere transmitator

1. Selectati F2, apasati ENT, iar ecranul va afisa 01.
2. Apasati SEL si NEXT pentru a alege numarul transmitatorului pe care doriti sa il stergeti.
3. Apasati ENT iar receptorul va emite un sunet "DI" pentru a indica faptul ca transmitatorul a fost sters si va afisa urmatorul numarul disponibil pentru stergere.

NOTA: pentru a sterge toate transmitatoarele selectati numarul 00.

4. Apasati tasta FUN pentru a iesi din meniul de setari.

### F3 - Timp derulare succesiva (0-20s)

1. Selectati F3, apasati ENT si va fi afisat timpul curent pentru derulare succesiva. Setarea initiala este de 5 secunde, ceea ce inseamna ca derularea succesiva se face la intervale de 5 secunde.
2. Apasati SEL si NEXT pentru a ajusta numerele de la 00 la 20. De exemplu, daca setati 20, numerele vor fi derulate succesiv la intervale de 20 secunde.

NOTA: pentru ca numerele sa fie afisate o singura data si sa nu se deruleze succesiv, trebuie setata valoarea "00".

3. Apasati ENT pentru a salva, iar receptorul va emite un sunet "DI" pentru a indica faptul ca setarea s-a efectuat cu succes.
4. Apasati FUN pentru a iesi.

### F8 - Timp afisare numar

1. Selectati F8, apasati tasta ENT si va fi afisat timpul pentru afisare numar. Setarea initiala este 20, ceea ce inseamna ca numarul va disparea de pe display dupa 20 de secunde.
2. Apasati SEL si NEXT pentru a ajusta numarul de secunde dorit.

NOTA: pentru ca numerele sa nu dispara automat de pe ecran si sa fie nevoie sa fie anulate manual, trebuie setata valoarea "00".

3. Apasati ENT pentru a salva, iar receptorul va emite un sunet "DI" pentru a indica faptul ca setarea s-a efectuat cu succes.
4. Apasati FUN pentru a iesi.

### F9 - Resetare la valorile din fabrica

1. Selectati F9, apasati tasta ENT si va fi afisata valoarea 01.
2. Apasati SEL si NEXT pentru a seta valoarea 00.
3. Apasati tasta ENT, va fi afisat "00-99" si receptorul va emite un sunet "DI" pentru a indica faptul ca resetarea s-a efectuat cu succes.
4. Apasati FUN pentru a iesi.

## Alte instructiuni

1. Y-99P poate memora maxim 20 de apeluri.
2. Apelul poate fi anulat de pe statiile de apel cu 3 butoane, apasand tasta ENT pe receptor sau din cadrul functiei F8.
3. Serviciile CALL & BILL sunt indicate in mod diferit pe display. Cand este solicitat un chelner "CALL", numarul afisat va palpai, iar cand este solicitata nota de plata "BILL", numarul va fi afisat normal, fara palpaire.
4. Volumul ajustabil se poate regla cu ajutorul butonului de pe lateralul receptorului.

## Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI  
COLECTARI SEPARATE